



Messanleitung zur Montage von Rollos – Es gibt zwei Montagemöglichkeiten

IN DER AUSSPARUNG/ FENSTERNISCHE

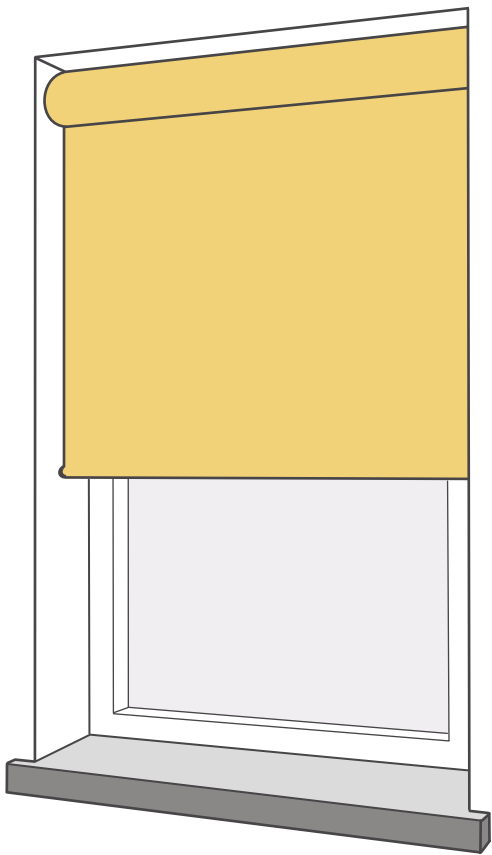


Das Rollo passt in die Fensternische bzw. zwischen die zwei Wände.

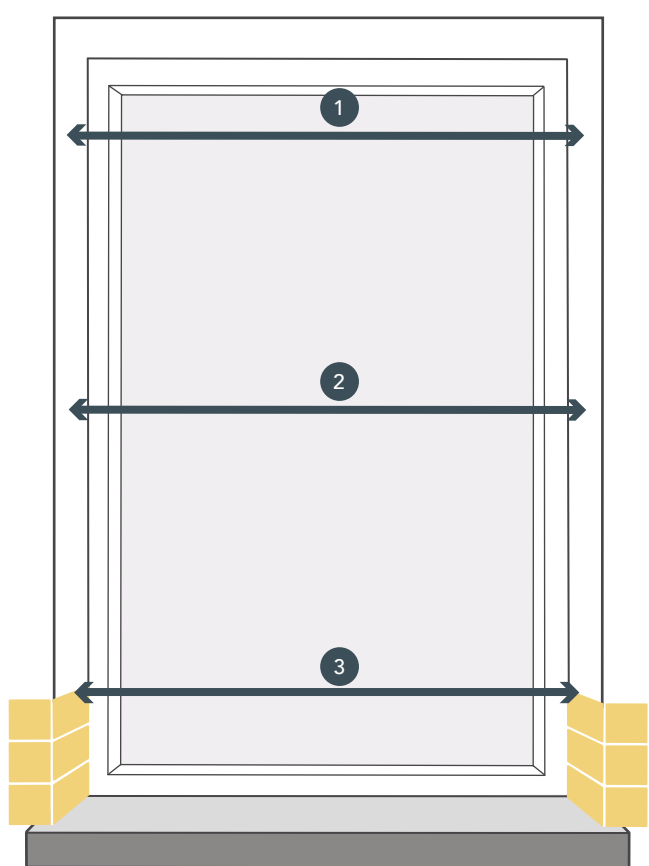

Schritt 1

Messen Sie zwischen der Wand an 3 Stellen. Es sollte der kleinste Abstand angegeben werden.


Tipp -
Hindernisse wie z.B. Kacheln beeinflussen die Messung, stellen Sie sicher, dass Sie den kleinsten Abstand ausmessen.

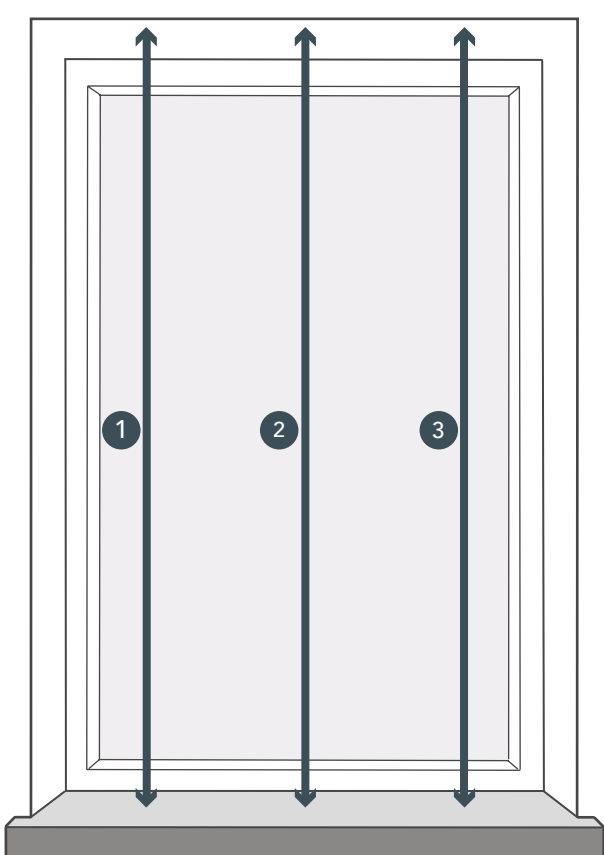


Schritt 2

Messen Sie die Höhe des Fensters an 3 Stellen und geben Sie den kleinsten Wert an.

AN DER WAND/ AUßERHALB DER AUSSPARUNG

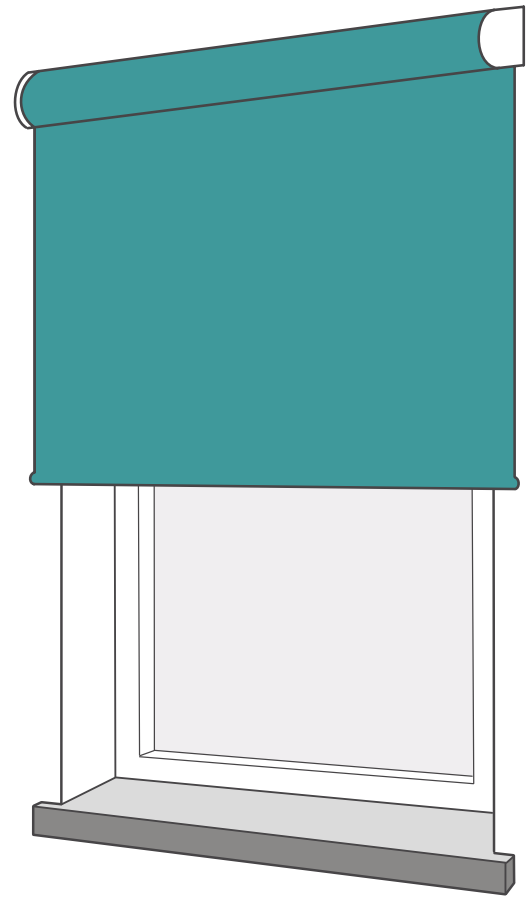


Das Rollo wird an die Wand bzw. über dem Fensterrahmen montiert.

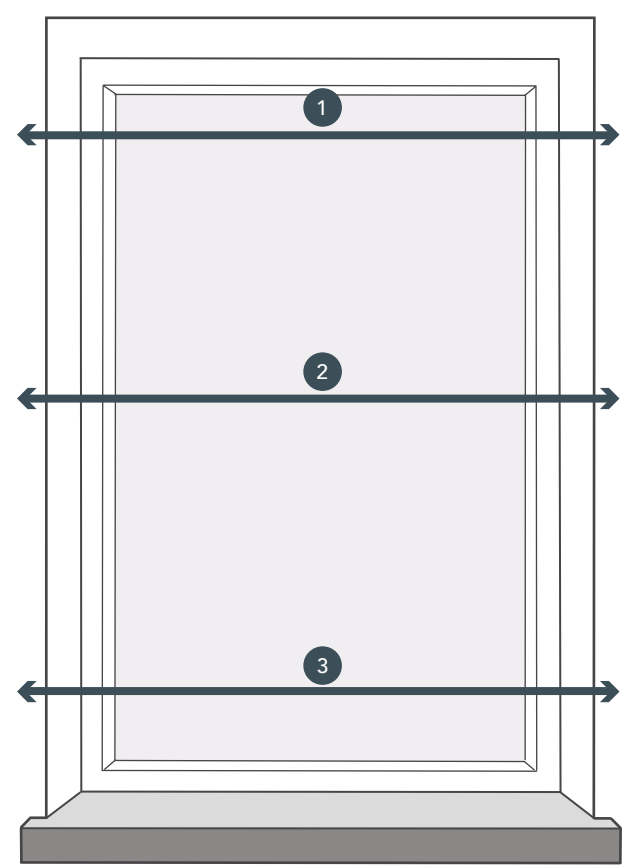

Schritt 1

Messen Sie den Bereich, den Ihr rollo abdecken soll.

Tipp -
Wir empfehlen an beiden Seiten einen Überstand von mind. 35 mm (rechts und links) für Ihr Rollo einzuhalten. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Fensterdekoration effektiv beschattet und auf jeder Seite möglichst wenig Licht austritt.

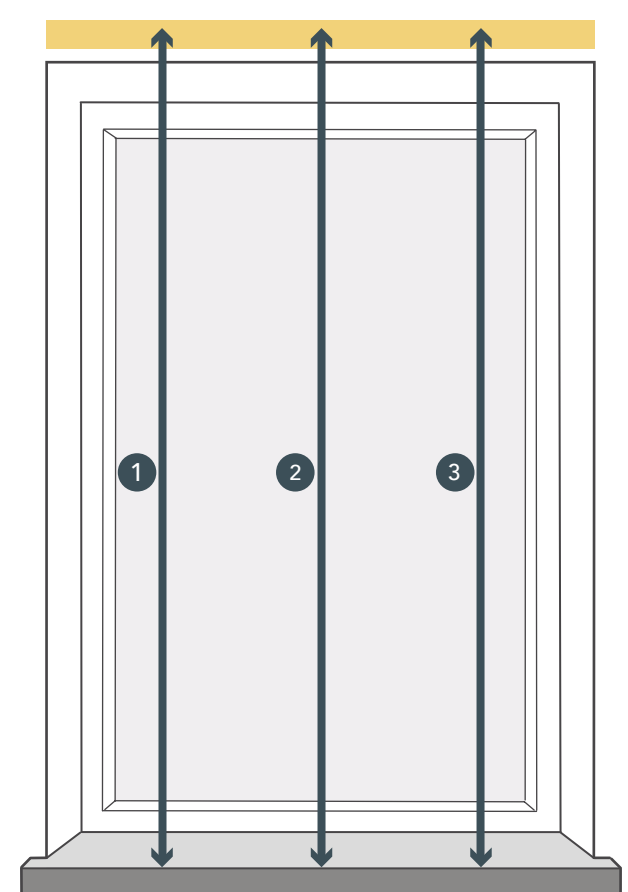

Schritt 2

Messen Sie von der Oberseite des Fensters, von wo aus die Kopfschiene montiert wird, bis zu dem unteren Punkt, den Ihr rollo abdecken soll.

Tipp -
Denken Sie daran, dass Fensterbänke das Hängeverhalten von Fensterdekoration beeinträchtigen können. Hinweis: Bei Rollos wird ein Abzug von 35 mm von der Gesamtbreite des Stoffes vorgenommen, um Platz für die Halterungen und die Steuerung zu schaffen.