



Holz-Jalousie
Montageanweisungen



Avaeta



DAS SET ENTHÄLT ZUBEHÖR


Halterungen



Sicherheitsvorkehrung




Holzschraube für die Halterung – (2 pro Halterung)

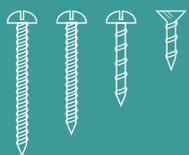

- 2 Schrauben pro Querbehängbefestigung/
Querbehängumklappbefestigung
- 2 Schrauben für die Sicherheitsvorkehrung
- 4 Schrauben für die Niederhalter

Querbehängbefestigung & Querbehängumklappbefestigung

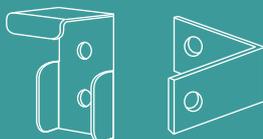

Niederhalter



BENÖTIGTES WERKZEUG

Schraubenzieher



Maßband



Bohrmaschine



Bleistift




Schritt 1

ANBRINGUNG AN DER AUßENSEITE DES FENSTERS

Sofern die Jalousie an der Außenseite des Fensters angebracht werden soll, stellen Sie sicher, dass die Maße für C identisch sind. Folgen Sie den Anweisungen für den WANDTRÄGER. Sie bestimmen C wie folgt: $C=(A-B)/2$.

ANBRINGUNG AN DER INNENSEITE DES FENSTERS

DECKENTRÄGER am Türsturz anbringen oder die Halterungen für den WANDTRÄGER am Fensterrahmen anbringen.

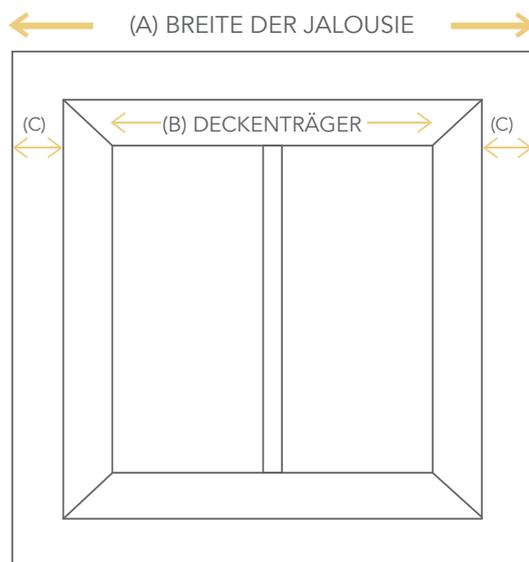

**IST KEINE
SCHUTZVORRICHTUNG IN-
STALLIERT, BESTEHT STRAN-
GULATIONSGEFAHR FÜR
KINDER. NUTZEN SIE IMMER
EINE SCHUTZVORRICHTUNG,
UM DIE SCHNÜRE UND
KETTEN VON KINDERN
FERNZUHALTEN.**

Schritt 2

DIESE JALOUSIE MUSS MINDESTENS 1.5 M ÜBER DEM BODEN ANGEBRACHT WERDEN.

ANBRINGUNG AN DER DECKE


Messen und markieren Sie den Abstand zwischen der Wand und der Rückseite der Halterung und prüfen Sie, ob vorstehende Teile wie Fenstergriffe nicht die Jalousie behindern. Die Halterungen sollten im Abstand von 6 mm zu den Jalousieenden angebracht werden. Halten Sie jede Halterung an die richtige Stelle und markieren Sie die Bohrposition. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben zur Anbringung jeder Halterung. Bitte achten Sie darauf, dass die Befestigungsmittel für die Wand/Oberfläche geeignet sind, an der Sie die Halterungen anbringen.

ANBRINGUNG AN DER WAND

Die Halterungen sollten im Abstand von 6 mm zu den Jalousieenden angebracht werden. Halten Sie jede Halterung an die richtige Stelle und markieren Sie die Bohrposition. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben zur Anbringung jeder Halterung. Bitte achten Sie darauf, dass die Befestigungsmittel für die Wand/ Oberfläche geeignet sind, an der Sie die Halterungen anbringen.

ANBRINGUNG AN DER SEITE

Halten Sie jede Halterung an die richtige Stelle und markieren Sie die Bohrposition. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben zur Anbringung jeder Halterung. Bitte achten Sie darauf, dass die Befestigungsmittel für die Wand/ Oberfläche geeignet sind, an der sie die Halterungen anbringen.

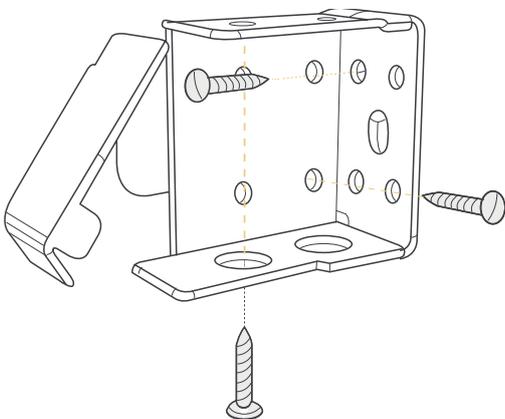


Schritt 3

MITTIGE STÜTZHALTERUNG

Für breitere Jalousien wird eine mittige Stützhalterung benötigt. Bringen Sie vor der Montage das obere Ende der mittigen Stützhalterung auf die gleiche Höhe wie die Befestigungshalterung. Befestigen Sie die mittige Stützhalterung mit der größeren Klappe nach oben gleichmäßig entlang der Oberschiene. Halten Sie dabei die Plätze der Lamellenverbindung frei.




Öffnen Sie die Klappen der Boxenhalterungen, schieben Sie die Oberschiene in die richtige Position und lassen Sie anschließend die Klappe einrasten.

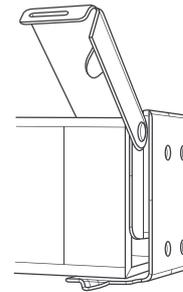

Anzahl der Lamellenverbindungen	Endbefestigungshalterungen	Mittige Stützhalterungen (mitgeliefert)
2	2	0
3	2	1
4	2	2
5	2	3
6	2	4

NIEDERHALTER (OPTIONAL)

Niederhalter: Verwenden Sie zwei kleine Schrauben, um den Niederhalter in die Fensterverkleidung oder an die Wand zu schrauben. Lassen Sie die Enden der Halterung in das Loch am unteren Schienenende einrasten.

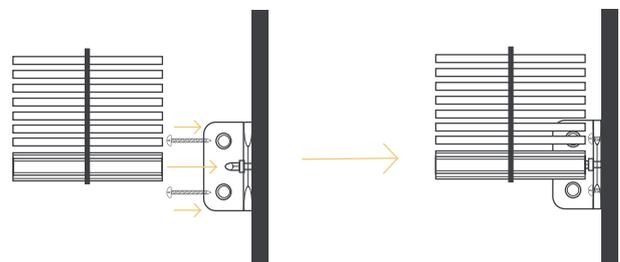


Schritt 4

ANBRINGEN DES QUERBEHANGS


KLETTVERSCHLUSS

Entfernen Sie den Kunststoff des Klettverschlusses auf der Oberschiene. Bringen Sie den Querbehang in die richtige Position und drücken Sie den Querbehang 5 Sekunden gegen den Klettverschluss, damit er anhaftet.

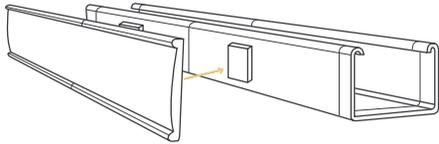


QUERBEHANGBEFESTIGUNG (OPTIONAL)

Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Querbehangbefestigung an die Rückseite zu schrauben und diese mit dem oberen Ende des Querbehangs auf eine Höhe zu bringen.

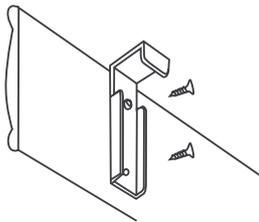


Hängen Sie die Querbehangbefestigung mit dem angehefteten Querbehang an das obere Ende der Oberschiene.

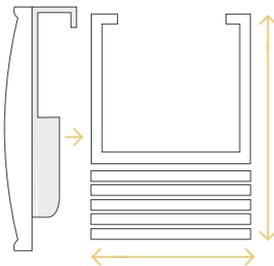

QUERBEHANGUMKLABPFESTIGUNG (OPTIONAL)

Falls Ihre Jalousie über Querbehangumklappbefestigungen verfügt, verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um ein Ende der Querbehangumklappbefestigung an den Querbehang zu schrauben. Bringen Sie die Ecke der Querbehangumkehrung mit dem Querbehang auf eine Höhe. Schrauben Sie das andere Ende der Querbehangbefestigung in die Querbehangumklappbefestigung.

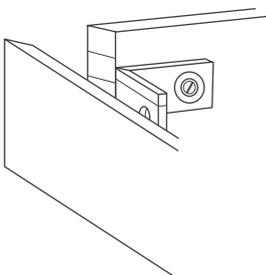

Schritt 5

SICHERHEITSVORKEHRUNG

Sicherheitsseilhalterung: Die Sicherheitsbefestigung sollte so nah wie möglich an der Oberschiene, aber auf keinen Fall weniger als 1,5 m über dem Boden angebracht werden.

Ist die Jalousie nicht in Gebrauch, müssen die Schnüre vollständig um die Sicherheitshalterung gewickelt werden.

Die untenstehende Tabelle hilft bei der Bestimmung des Abstandes der Sicherheitshalterungen, um die Schnüre bei vollständig nach oben gezogener Jalousie komplett um die Halterungen zu wickeln.

Länge der heruntergelassenen Jalousie	*Abstand der Sicherheitshalterungen (von Mitte zu Mitte)
1 - 1000mm	100mm
1001 - 2000mm	150mm
2001 - 3000mm	300mm

Halten Sie die Sicherheitshalterung an die gewünschte Stelle und markieren Sie die Löcher mit einem Bleistift an der Wand. Verwenden Sie die zur Verfügung stehenden Schrauben zur Anbringung jeder Halterung.

(Beachten Sie: Je nach Schnurlänge bis zu 2,8 mm, 17 mm können insgesamt aufgewickelt werden.)



Markieren Sie die Position der Bohrlöcher und bohren Sie diese nach Bedarf.



Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Sicherheitshalterung an der Wand zu befestigen.

Achten Sie darauf, dass die Schnüre bei vollständiger Aufwicklung sicher befestigt sind, damit sich keine Schnur lösen kann, wenn an einer Schnur gezogen wird.



Schnursicherheitskapsel

Die Schnursicherheitskapsel ist an den Zugschnüren vormontiert. Sobald eine horizontale Kraft auf die Schnüre einwirkt, bricht sie an der Sollbruchstelle in der Kapsel und verhindert so gefährliche Schlaufen.

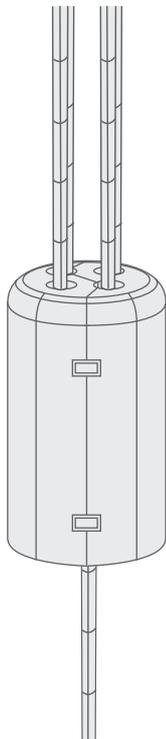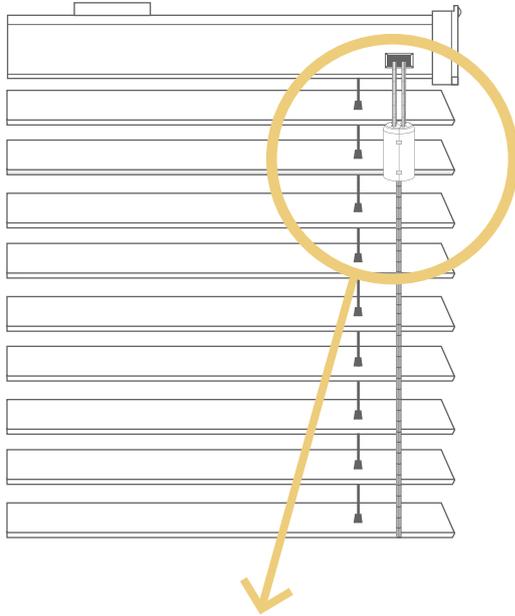



Wenn die Schnursicherheitskapsel offen ist, können die Schnüre entwirrt werden.

Bei 2 Schnüren: Drücken Sie die beiden Hälften der Schnursicherheitskapsel zusammen, bis sie wieder geschlossen ist.

Bei 3 Schnüren: Legen Sie die lose Schnur in die Öffnung einer Hälfte der Schnursicherheitskapsel und drücken Sie die beiden Hälften zusammen, bis sie wieder geschlossen ist.

Bei 4 Schnüren: Legen Sie eine lose Schnur in die Öffnung einer Hälfte der Schnursicherheitskapsel, die andere lose Schnur in die Öffnung der anderen Hälfte und drücken Sie die beiden Hälften zusammen, bis sie wieder geschlossen sind.


Fall Sie sich nicht sicher sind, ob die Schnursicherheitskapsel richtig zusammengebaut wurde, können Sie sich auf einfache Weise vergewissern, indem Sie Ihren Arm zwischen die Schnüre strecken und Druck nach unten ausüben. Die Schnursicherheitskapsel sollte sich schon bei geringem Druck in zwei Hälften trennen. Falls dies nicht der Fall ist, halten Sie die Schnüre von Kindern fern und kontaktieren Sie Ihren Fachhändler.

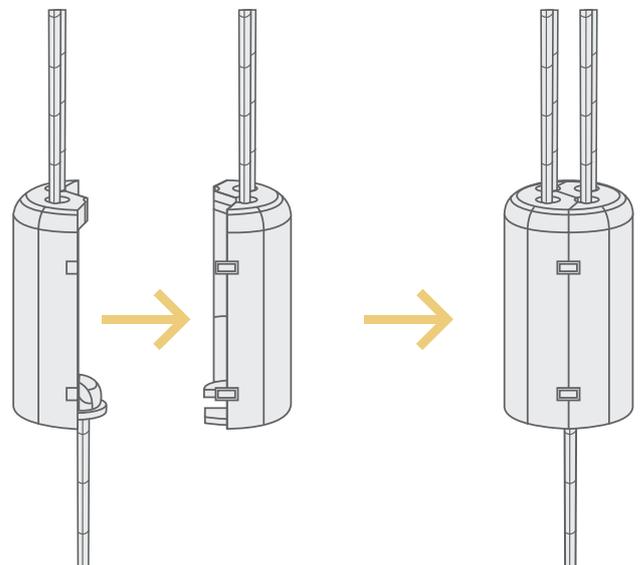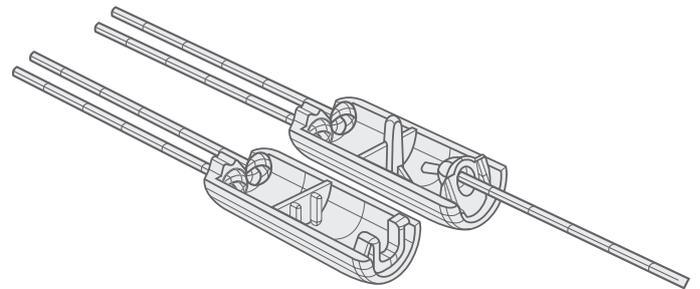

**LESEN SIE SICH BITTE VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME DIESES PRODUKTS
DIE HINWEISE DURCH**

Bedienungsanleitung

Lamellen kippen: Um die Lamellen in beide Richtungen zu kippen, den Stab drehen.

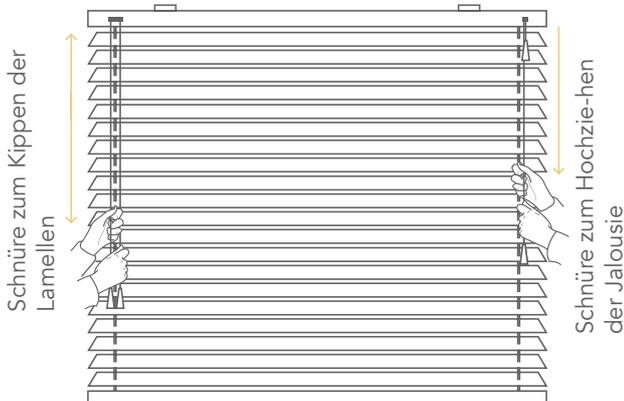

Stellen Sie die Lamellen immer waagrecht, bevor Sie die Jalousie herunterlassen oder hochziehen, um die Lebensdauer der Jalousie zu verlängern.

Jalousie herunterlassen: Führen Sie die Zugschnur zur Mitte der Jalousie und ziehen Sie dabei leicht an, damit sich die Schnurbremse löst. Jalousie nach oben ziehen: Ziehen Sie an der Zugschnur, bis die Jalousie die gewünschte Höhe erreicht.

Schnurbremse aktivieren: Führen Sie die Zugschnur von der Jalousie weg, ziehen Sie an und lassen Sie anschließend los. Die Schnurbremse wird automatisch aktiviert.

WARTUNG

Das Produkt ist wartungsfrei. Es wird jedoch empfohlen, regelmäßige Sichtkontrollen durchzuführen, um sicherzustellen, dass keine Bestandteile beschädigt sind. Die Beschädigung von Bestandteilen kann unter Umständen zu Bedienungsschwierigkeiten führen bzw. ein Sicherheitsrisiko darstellen.

Sofern Wartungsarbeiten notwendig sind, wird empfohlen, sich unmittelbar an Ihren Fachhändler zu wenden.



make it safeTM

ACHTUNG

DURCH DIE SCHLAUFEN DER ZUGSCHNÜRE, KETTEN, BÄNDER UND INNEREN SCHNÜRE BESTEHT STRANGULATIONSGEFAHR FÜR KLEINKINDER.

HALTEN SIE KINDER VON DEN SCHNÜREN FERN, UM STRANGULATION UND VERFANGEN ZU VERMEIDEN. DIE SCHNÜRE KÖNNEN SICH UM DEN HALS DES KINDES WICKELN. STELLEN SIE (KINDER-)BETTEN UND MÖBEL NICHT NEBEN DIE SICH AM FENSTER BEFINDLICHEN SCHNÜRE.

BINDEN SIE DIE SCHNÜRE NICHT ZUSAMMEN. STELLEN SIE SICHER, DASS SICH DIE SCHNÜRE NICHT INEINANDER VERHEDDERN UND SCHLAUFEN BILDEN.

